



7. ALLUMAGE ELECTRONIQUE DES BECS A GAZ DU PLAN DE CUISSON

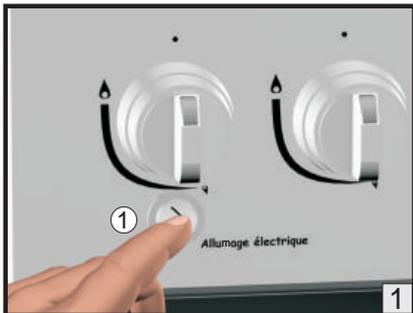


Enfoncez le bouton d'allumage.

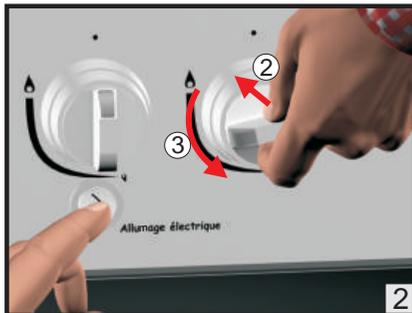


Simultanément, enfoncez et tournez le bouton de commande du brûleur à allumer sur la position requise.



8. ALLUMAGE MANUEL DES BECS A GAZ DU PLAN DE CUISSON

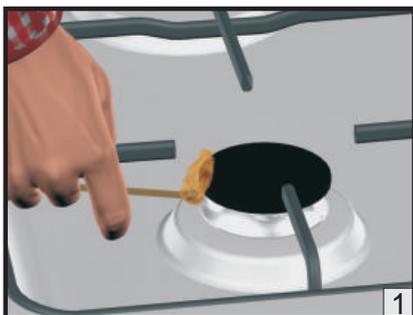


Portez un allume-gaz ou une allumette à proximité du bec concerné.

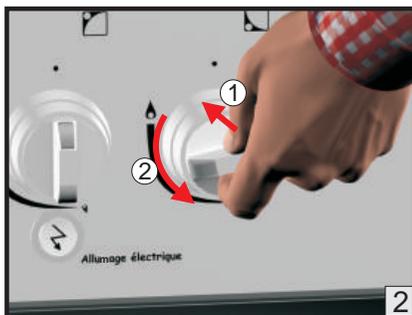


Enfoncez et tournez le bouton de commande du brûleur à allumer sur la position requise.

9. ALLUMAGE ELECTRONIQUE DES BECS A GAZ DU PLAN DE CUISSON AVEC DISPOSITIF DE SECURITE DE FLAMME A L'AIDE D'UN ALLUMAGE ELECTRONIQUE

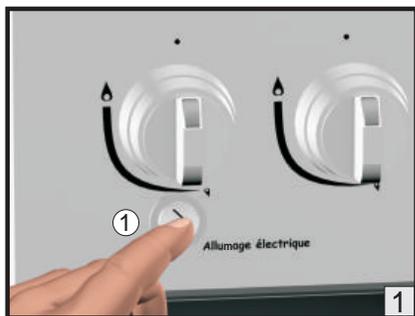


Enfoncez le bouton d'allumage.

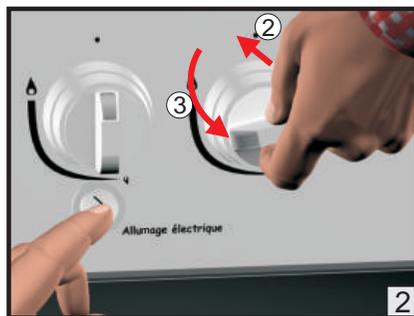


Simultanément, enfoncez et tournez le bouton de commande du brûleur à allumer sur la position requise.




Allumage du brûleur.

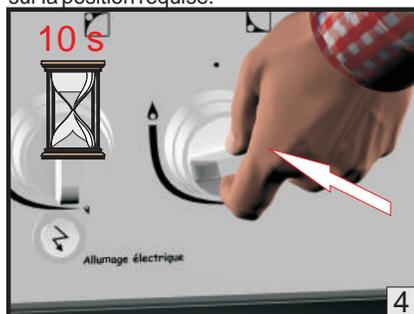

Maintenez le bouton de commande enfoncé pendant 10 secondes après l'allumage.

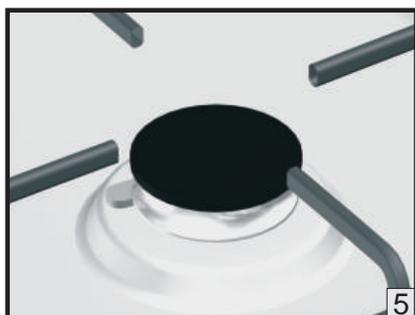

Si le bec n'est pas complètement allumé ou éteint après ces 10 secondes,

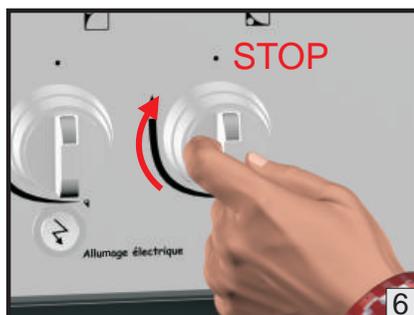

tournez le bouton de commande en le plaçant sur 0.
Attendez quelques minutes avant d'effectuer une nouvelle tentative.