



8

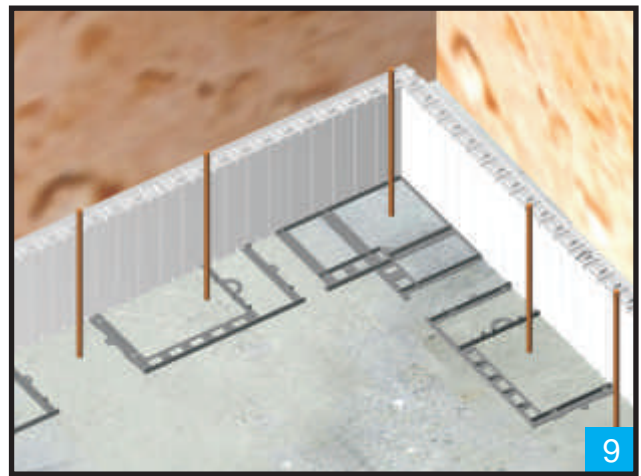


9

Mettez en place les écarteurs de base (noirs).

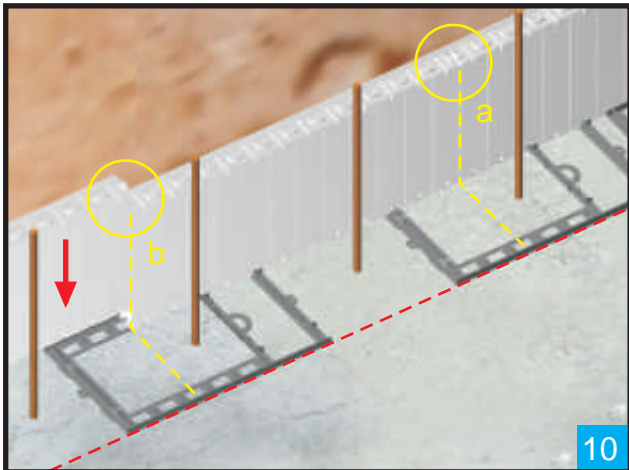


10

Continuer l'emboîtement en plaçant toujours le centre des panneaux (a) et leur jonction (b) sur l'encoche centrale de l'écarteur.

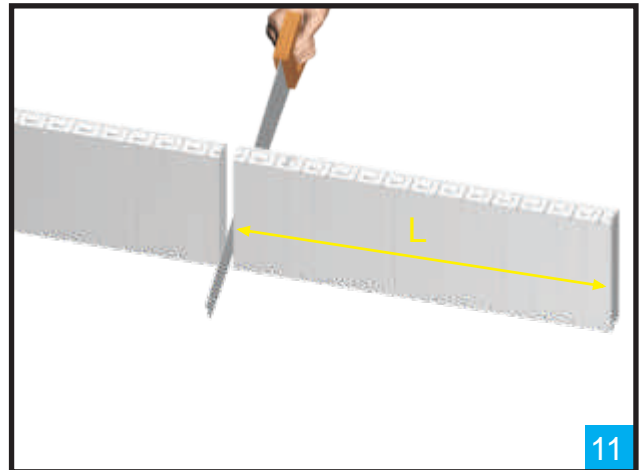


11

Aux extrémités des murs, mesurez et tracez la longueur souhaitée et...

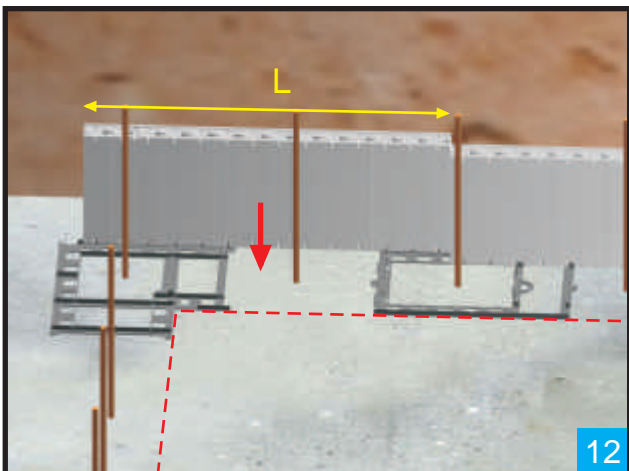


12

Mettez en place le dernier panneau sur l'écarteur d'angle bas comme précédemment.

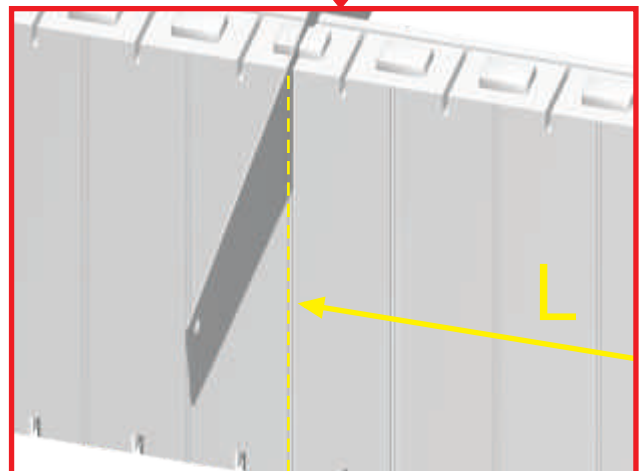


...coupez (avec une scie égoïne) le panneau à l'emplacement des repères de coupe.

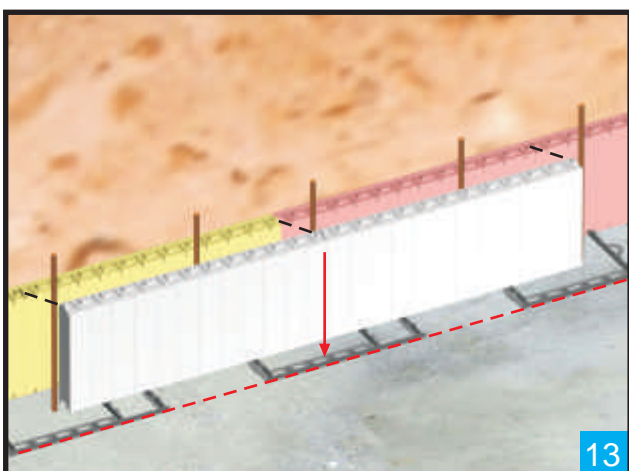

13


Mettez en place les panneaux intérieurs en prenant soin d'alterner les jonctions de panneaux par rapport au rang extérieur et alignez sur le tracé. Attention : commencez par les milieux du mur et se rapprocher des angles !

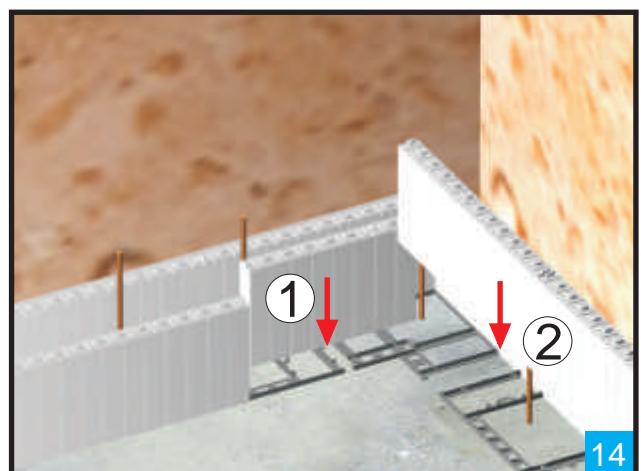


14

Pour les angles, procédez comme pour le rang extérieur (le panneau droit contre le panneau gauche et non l'inverse).

3

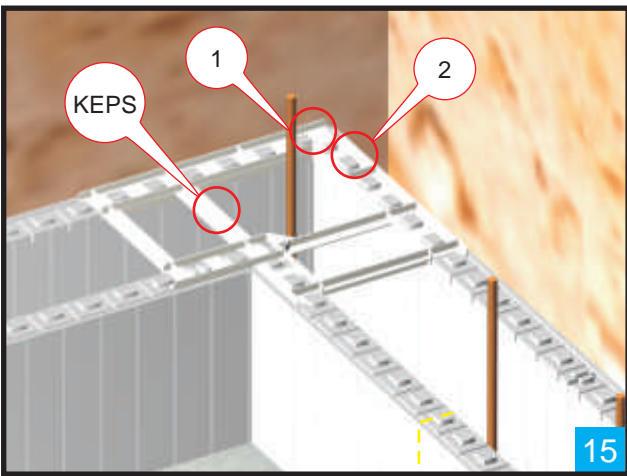


15 Posez les 4 équerres blanches. Attention, les repères "1", "2" et "Keps" doivent être visibles !

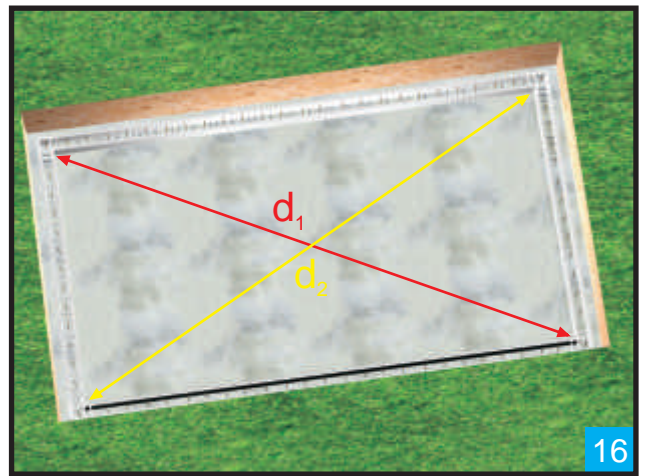


16 Tous les panneaux positionnés, reconstrôlez les diagonales ($d_1=d_2$) et alignez au tracé.




17 Fixez l'ensemble de la structure à l'aide de pointes 3,2x40mm aux emplacements prévus.

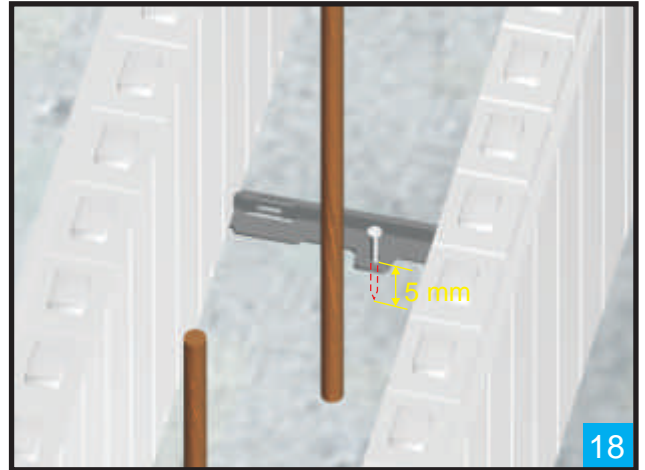

18 Ne pas enfoncer complètement les pointes (l'enfoncement moyen est de 5 mm).

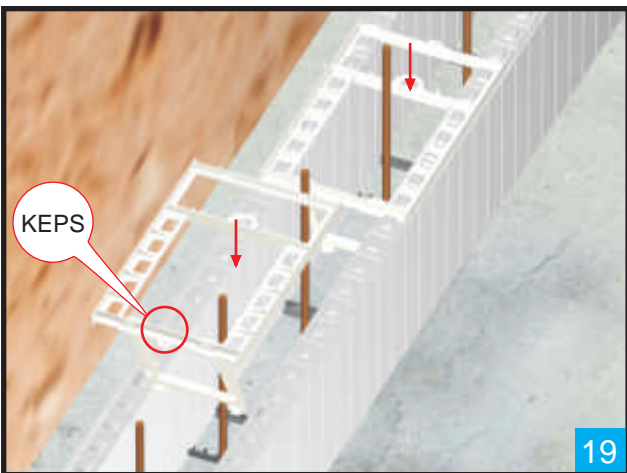

19 Posez les écarteurs blancs à la verticale des écarteurs noirs. Attention, le repère "Keps" doit être visible.

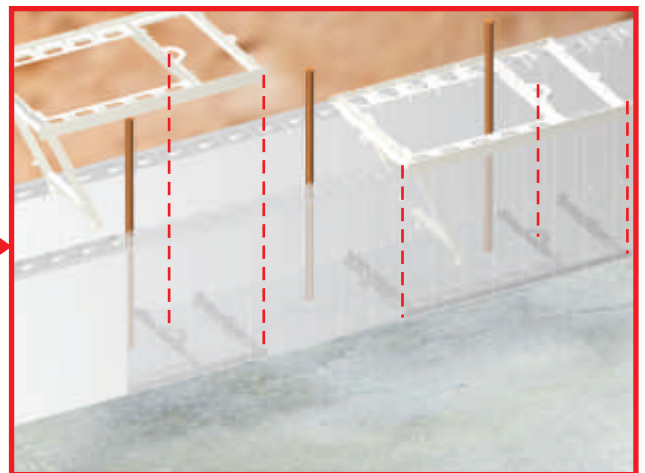

20 Accrochez les écarteur blancs aux écarteurs bas en verrouillant la partie mobile de l'écarteur supérieur sur l'écarteur inférieur.