


MONTAGE DE LA STRUCTURE


19

17

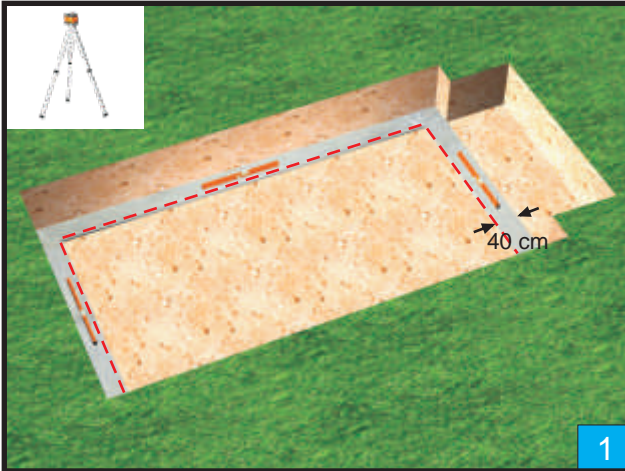

1

Colez la longrine (15 cm d'épaisseur) sur la périphérie du tracé du bassin (décaissement). Il est important que la longrine soit parfaitement de niveau.

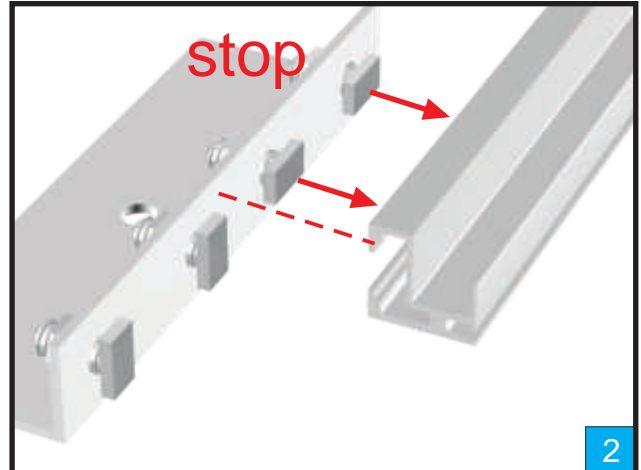


2

Positionnez les équerres de liaison de rails à mi-longueur (1 par rail et toujours du même côté). Les quarts de tour doivent être horizontaux pour pouvoir s'engager dans le rail.




3

Remplacez les quarts de tour verticalement.

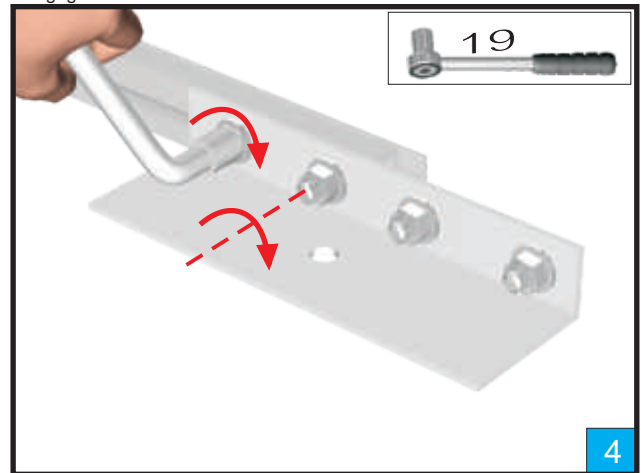


4

Bloquez les 2 boulons à l'aide d'une clé de 19.

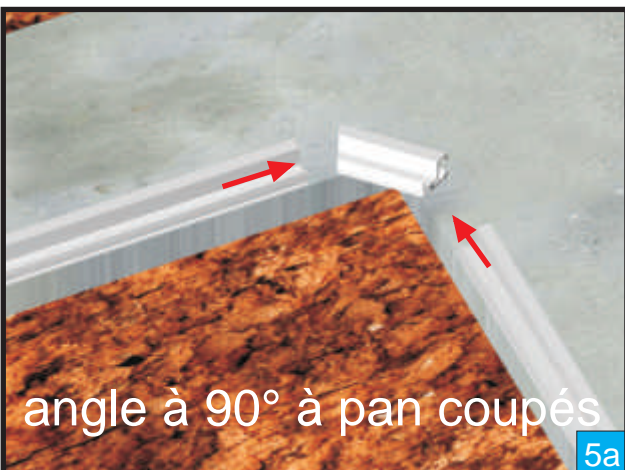


5a

Après avoir préparé les rails, commencez la pose par un angle sur la largeur. Assemblez l'angle bas avec les rails (se reporter au plan fourni pour la disposition des rails).

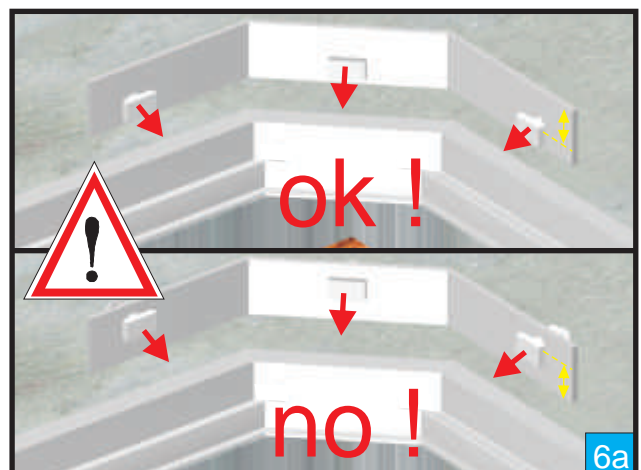


6a


Fixez l'ensemble à l'aide de la liaison angle bas. Bloquez.

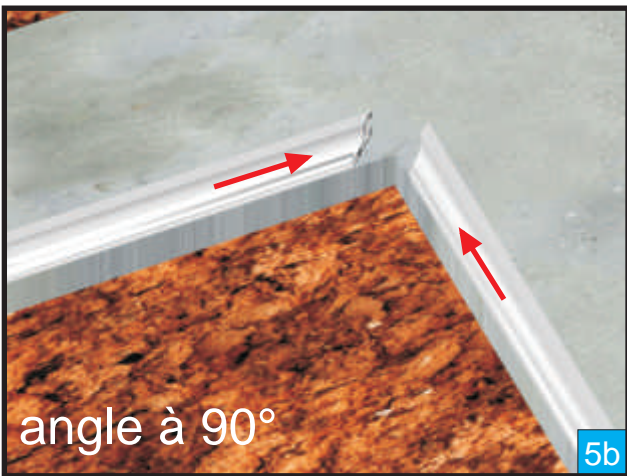


Après avoir préparé les rails, commencez la pose par un angle sur la largeur. Assemblez les rails (se reporter au plan fourni pour la disposition des rails).

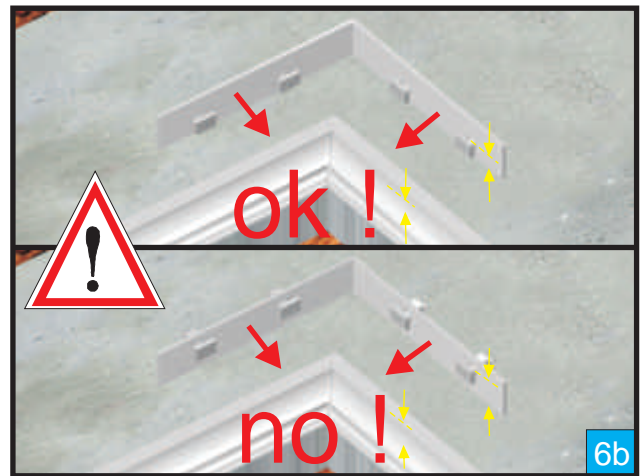


Fixez l'ensemble à l'aide des liaisons angle bas. Bloquez.

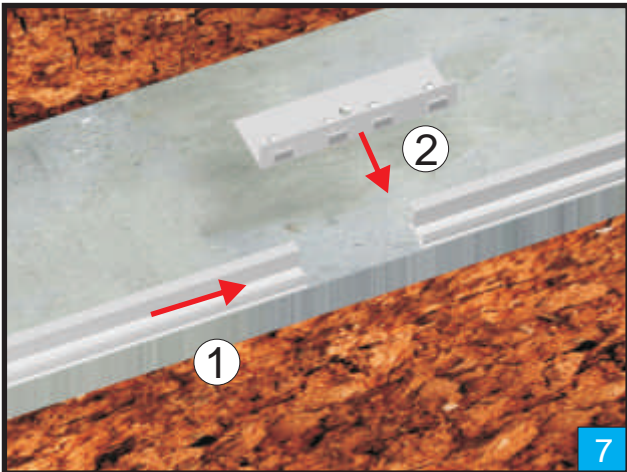


Raccordez tous les rails entre eux.

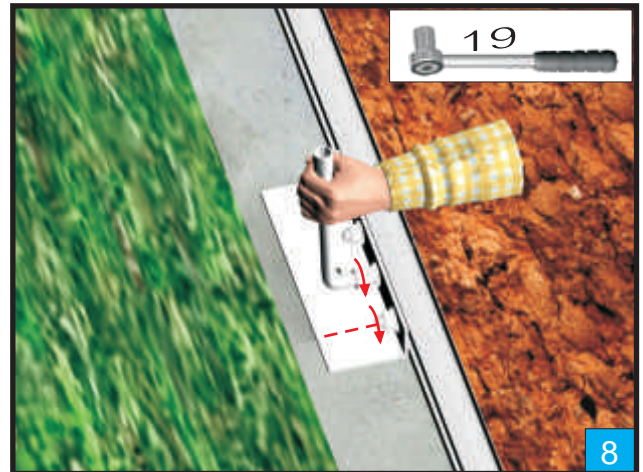


Bloquez les équerres de liaison de rail.

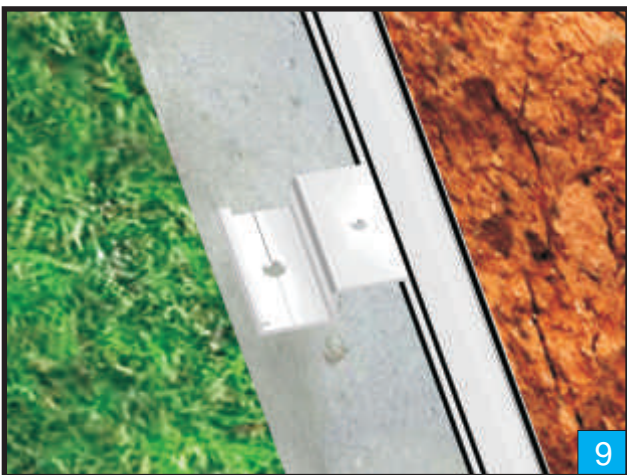

Engagez les agrafes dans la rainure extérieure des rails.

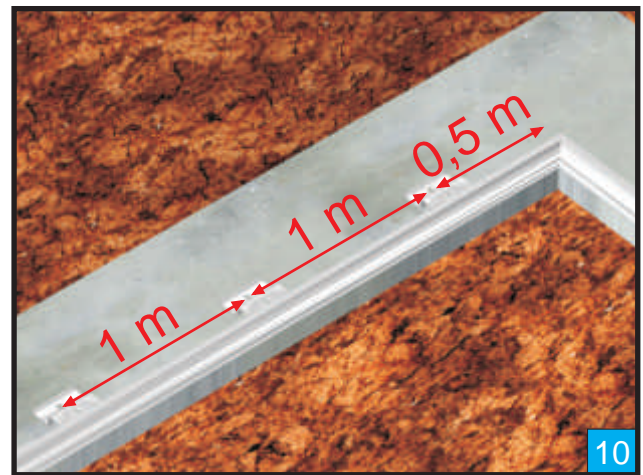

Une fois les rails posés (selon plan fourni), positionnez les équerres de fixation à 50 cm des angles puis tous les mètres.

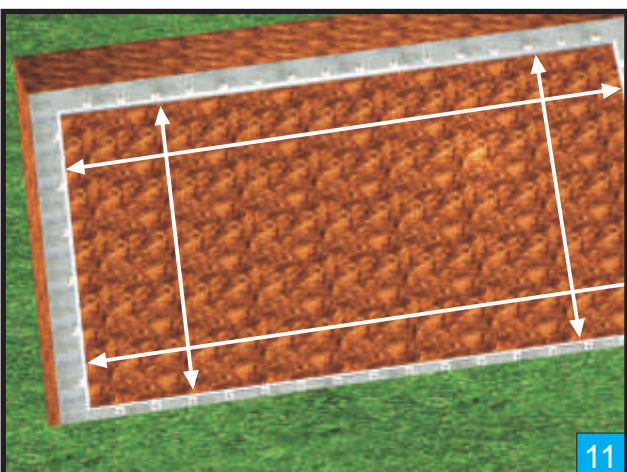


Contrôlez le positionnement de l'ensemble des rails avec le plan fourni de votre piscine.




Percez l'emplacement des équerres de fixation à l'aide d'un foret béton Ø 10 mm.




Fixez les rails bas à l'aide des goujons fournis.

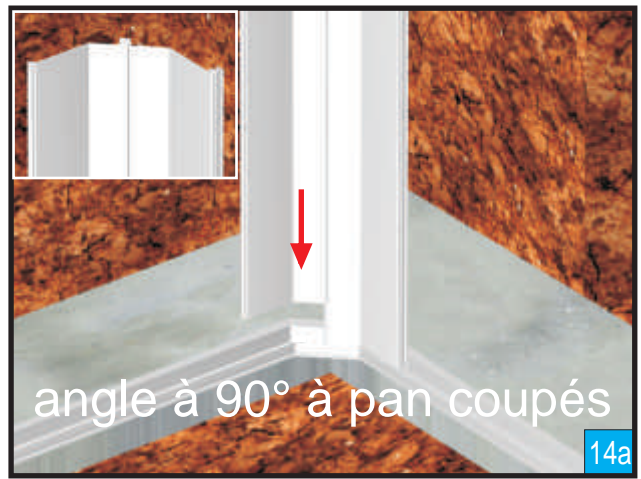


Positionnez les palplanches d'angle en respectant le sens de pose.

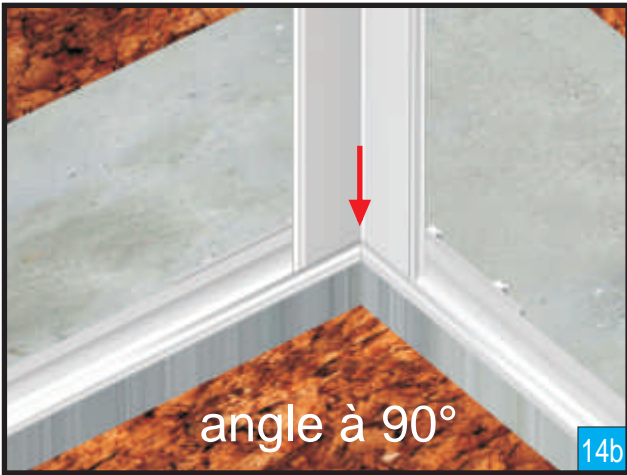


Positionnez la palplanche d'angle 90° en respectant le sens de pose.

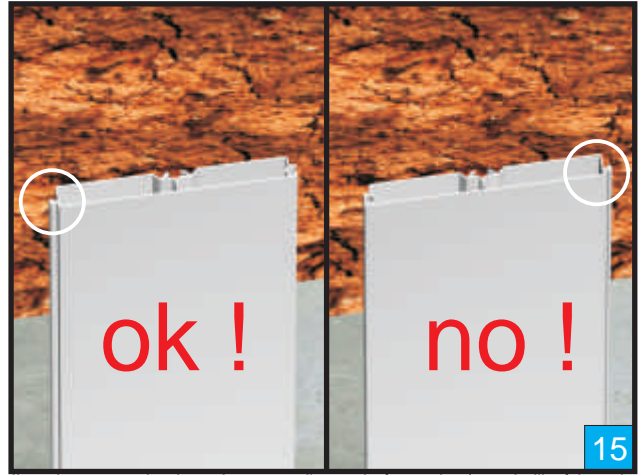


Il est important de placer la queue d'arronde à gauche (vue de l'intérieur du bassin).

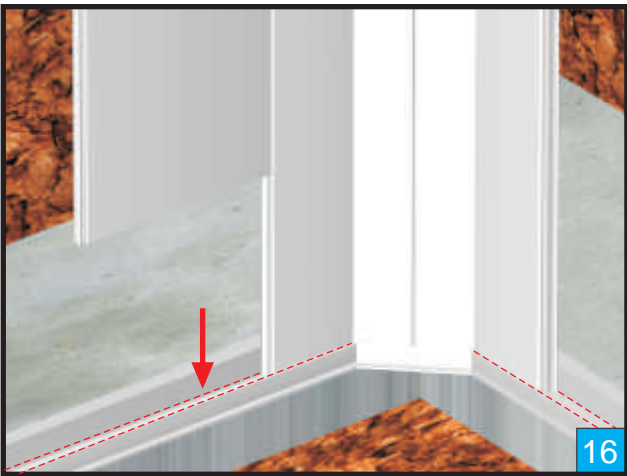


Posez les palplanches dans l'excavation des rails bas (utilisez un maillet en caoutchouc si besoin et non un marteau). Laissez-les en appui sur le bord des fouilles.

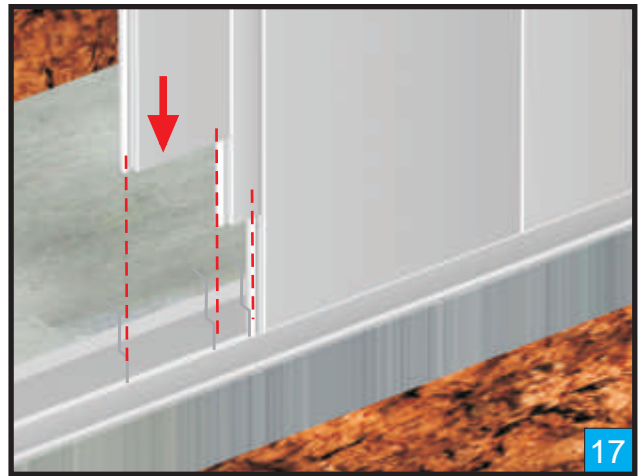

Pour les piscines à forme libre, respectez les entailles qui ont été réalisées sur le rail bas et faites correspondre les palplanches à la dimension des entailles.

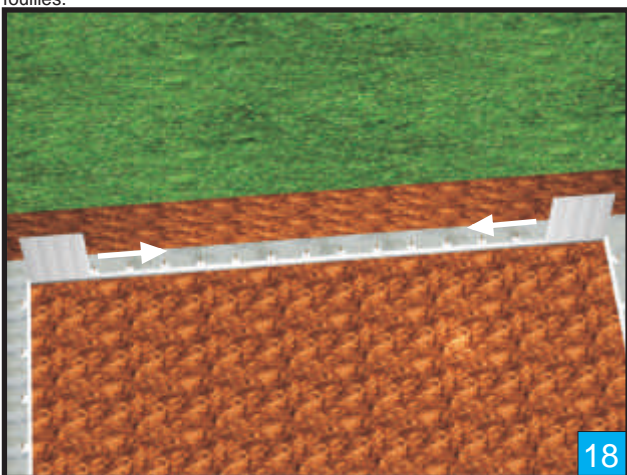

Dans le cas d'une piscine rectangulaire, commencez par les angles et dirigez-vous vers le centre. Valable pour les largeurs et longueurs.

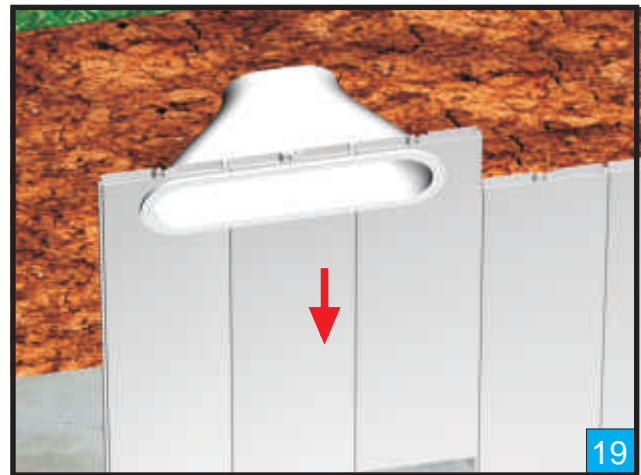

Positionnez les pièces à sceller : les skimmers doivent être face aux vents dominants, les refoulements opposés aux skimmers, les projecteurs du côté de l'espace de vie (pour l'éblouissement) et la prise balai de préférence au milieu d'une longueur.